Les meilleures machines espresso avec le meilleur service Deli-Caf

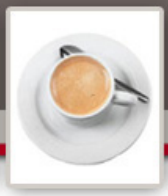

Deli-Caf est une compagnie qui se spécialise depuis 20 ans dans la vente et le service de machines à café espresso et cappuccino de marque Saeco, Breville, Jura et Keurig. Nous offrons plus de 30 modèles de cafetières espresso manuelles, automatiques ou commerciales. Nous offrons aussi une service de pause café.

Nous sommes un centre de service pour réparer les machines Saeco

Machines espresso manuelles

Machines espresso automatiques

Nous vous garantissons le meilleur prix

Que ce soit à la maison, au bureau ou dans les meilleurs restaurants, nous avons la machine Saeco, Jura, Keurig, Breville et Gaggia qu'il vous faut.

Pourquoi travaillons-nous seulement avec des machines Saeco, Jura, Keurig et Breville? Parce que ces machines sont les meilleures machines espresso cappuccino et elles se distinguent par leurs innovations et leurs technologies avant-gardiste. Elles sont des machines espresso d'une grande qualité et elles offrent un service après-vente exceptionnelle.

Aucune provenance des É.U. donc nos machines sont couvertes par une garantie légale au Canada. Nous sommes les seuls à vous garantir la pompe 3 ans.

Nous vous offrons l'achat de café en grains espresso ou des capsules de café, dans notre boutique en ligne ou chez un de nos détaillants.

Pourquoi acheter chez Deli-Caf? Pour avoir le meilleur service, les meilleurs renseignements et vous aider à faire le bon choix sur l'achat de votre cafetière. Nous prenons le temps de vous l'expliquer et vous donner une formation complète sur le bon fonctionnement ainsi que des petits trucs pour la réussite d'un bon café.

Nous vous assurons une assistance 7 jours
(514) 862-9710

Financement disponible

Purolator

VISA MasterCard

USING **YOUR BREWER**

OWNER'S MANUAL: Getting the most from your new Special Edition B60 Keurig® Brewer

COMMENT UTILISER VOTRE CAFETIÈRE
MANUEL D'UTILISATION : Tirez le meilleur de votre nouvelle cafetière Édition spéciale B60 de Keurig®

KEURIG®

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Fonctionnement et utilisation sans danger

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des mesures de sécurité de base devraient être suivies, et notamment :

1. Lire toutes les instructions avant l'utilisation.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées s'il y en a.
3. Installer correctement l'appareil et le placer dans un endroit conforme aux présentes instructions avant de l'utiliser.
4. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil risque de causer des incendies, des chocs électriques ou des blessures.
5. Éviter le contact ou la proximité de l'appareil avec un élément électrique ou un brûleur à gaz. Éviter également de placer l'appareil à l'intérieur d'un four chaud.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Pour éviter les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures, ne pas immerger la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
8. Ne pas trop remplir le réservoir d'eau.
9. Utiliser **seulement de l'eau** dans cet appareil! Ne verser aucun autre liquide ou aliment dans le réservoir d'eau à l'exception des produits mentionnés dans les instructions de nettoyage du présent manuel.
10. Éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'en faire l'entretien. Laisser l'appareil refroidir avant d'ajouter ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
11. Pour une utilisation optimale, brancher l'appareil dans une prise de courant séparée sur un circuit spécialisé pour éviter que les lumières vacillent, que les fusibles sautent ou que les disjoncteurs se déclenchent.
12. Ne jamais utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé ou un appareil qui présente un trouble de fonctionnement ou qui a été endommagé. Communiquer avec le Service à la clientèle de Keurig pour signaler tout mauvais fonctionnement de la cafetière ou tout dommage à celle-ci.
13. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni entrer en contact avec une surface chaude.
14. Pour débrancher la cafetière, appuyer sur le bouton de mise en marche situé à l'arrière de la cafetière pour le mettre en position « OFF », puis retirer le cordon de la prise.
15. Ne jamais laisser des enfants utiliser la cafetière ni rester à proximité sans surveillance.
16. **Ne pas soulever la poignée de la cafetière pendant une infusion.**
17. Toujours laisser le couvercle sur le réservoir d'eau, sauf lors du remplissage.
18. L'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un fil et d'une prise de mise à la terre. L'appareil doit être mis à la terre en utilisant une prise de courant à contact de mise à la terre à trois trous. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques.
19. Si la prise de courant est une prise de courant murale standard à deux trous, le propriétaire a l'obligation et la responsabilité de la faire remplacer par une prise de courant de mise à la terre à trois trous.
20. Il ne faut en aucun cas couper ou enlever la troisième broche (mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation, ni utiliser un adaptateur.
21. Consulter un électricien qualifié si les instructions sur la mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou en cas de doutes sur la mise à la terre de l'appareil.
22. Ne pas utiliser l'appareil pour une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.

CONSERVER CE MANUEL.

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS ET AUX PARENTS

1. NE permettez **PAS** aux enfants d'utiliser l'appareil sans la supervision d'un adulte. L'appareil distribue de l'eau très chaude.

2. AVIS SPÉCIAL AUX UTILISATEURS DE CHOCOLAT CHAUD : APRÈS L'UTILISATION D'UN GODET K-CUP DE CHOCOLAT CHAUD, LANCEZ IMMÉDIATEMENT un cycle d'infusion d'eau chaude sans K-Cup pour éviter une possible obstruction de l'aiguille de sortie. **NE** tenez **PAS** pour acquis que le prochain utilisateur le fera.

ATTENTION : Le godet K-Cup® est perforé par deux aiguilles, une au-dessus du support à K-Cup et l'autre au fond du support à K-Cup. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le boîtier du support à K-Cup.

ATTENTION : L'eau se trouvant dans le support à K-Cup durant l'infusion est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée ni ouvrir le boîtier du support à K-Cup durant l'infusion.

DIRECTIVES POUR CORDON D'ALIMENTATION COURT : L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation court pour éviter qu'il s'emmêle ou que quelqu'un trébuche sur un cordon long.

Si une rallonge est utilisée, (1) les caractéristiques électriques inscrites sur la rallonge doivent égaler ou excéder celles de l'appareil, (2) le cordon doit être fixé de façon à ce qu'il ne pende pas d'une table ou d'un comptoir pour éviter qu'un enfant puisse le saisir ou que quelqu'un trébuche et (3) la rallonge doit être munie d'une prise de mise à la terre à trois broches.

CE PRODUIT EST DESTINÉ À UNE **UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT.**

AVERTISSEMENT CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES, NOTAMMENT DU PLOMB, UN MÉTAL QUI, SELON L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE, CAUSE LE CANCER, DES ANOMALIES CONGÉNITALES OU D'AUTRES MALFORMATIONS GÉNÉTIQUES.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOCS ÉLECTRIQUES

NE PAS OUVRIR!

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE INFÉRIEUR. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. LES RÉPARATIONS NE DEVRAIENT ÊTRE EFFECTUÉES QUE PAR UN TECHNICIEN DE SERVICE AGRÉÉ.

TABLE DES MATIÈRES

SYSTÈME D'INFUSION GOURMET UNE TASSE

À LA FOIS DE KEURIG® Édition spéciale — Modèle B60

Comment utiliser votre cafetière

RÉGLAGES

Conseils utiles 19

Déballage 19

Caractéristiques 20

SECTION 1 — RÉGLAGES ET PREMIÈRE INFUSION

Réglages et première infusion 21

SECTION 2 — COMMANDES ET VOYANTS

Réglage de l'horloge 25

Programmation des fonctions de mise en marche et d'arrêt automatiques 25

Réglage de la température d'infusion 27

SECTION 3 — NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage 28

Détartrage 29

Entreposage 30

SECTION 4 — DÉPANNAGE 30

SECTION 5 — GARANTIE 31

Inscrivez le numéro de série de votre cafetière ici.

Le retrait de l'étiquette du numéro de série annulera la garantie.

Réglages

Conseils utiles

1. **Laissez votre cafetière en marche en tout temps.**
   Nous vous suggérons de toujours laisser votre cafetière allumée. Vous pourrez ainsi savourer une tasse de café, de thé ou de chocolat chaud fraîchement infusé à tout moment. Toutefois, la cafetière est entièrement programmable, ce qui vous permet de la mettre en marche ou de l'arrêter aux moments qui vous conviennent. Si vous préférez, vous pouvez également régler la cafetière pour qu'elle s'arrête après une certaine période de temps. Veuillez consulter les instructions des pages 25 à 27 pour que le réglage de votre cafetière réponde à vos besoins.

2. **Pour obtenir le meilleur café gourmet, thé de spécialité ou chocolat chaud possible, Keurig recommande l'utilisation d'eau embouteillée ou filtrée.**
   La qualité de l'eau varie d'un endroit à l'autre. Si votre café a un goût désagréable de chlore ou de minéraux, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau embouteillée ou de l'eau filtrée à l'aide d'un système de filtration d'eau.

3. **Choisissez le format, la saveur et l'infusion que vous aimez.**
   Avec plus de 200 variétés de K-Cups et trois formats d'infusion : petite tasse de 155 ml (5,25 oz), tasse moyenne de 214 ml (7,25 oz) ou grande tasse de 274 ml (9,25 oz), votre cafetière Keurig vous offre d'infinies possibilités de formats, de saveurs et d'infusions pour préparer la boisson idéale pour vous. Pour une boisson forte au goût plus prononcé, choisissez une K-Cup très intense, qui contient 30 % plus de café que nos cafés ordinaires, et le format d'infusion qui vous convient. Plus le format d'infusion est petit, plus la saveur sera forte. Plus le format d'infusion est grand, plus la saveur sera douce.

4. **Branchez la cafetière sur un circuit avec mise à la terre où elle seule est branchée.**
   Une surcharge du circuit électrique avec plusieurs appareils risque de nuire au fonctionnement de votre cafetière. Celle-ci devrait être branchée séparément des autres appareils, sur son propre circuit électrique.

5. **Infusez votre café dans une tasse de voyage.**
   Pour infuser un café dans une tasse de voyage, vous n'avez qu'à retirer la cuvette d'égouttage et à placer la tasse de voyage sur la base de la cuvette.

6. **Détartrez régulièrement la cafetière.**
   Voir les instructions à la page 29.

Déballage de la cafetière

1. Placez la boîte de la cafetière sur une grande surface plane, comme une table ou un comptoir, ou sur le plancher. Ouvrez la boîte.
2. Enlevez la documentation fournie.
3. Couchez l'emballage sur le côté, la partie avant de la boîte en dessous.
4. Saisissez le sac de plastique contenant la cafetière.
5. Tirez soigneusement le sac de plastique (et le matériel d'emballage) vers vous pour le sortir de la boîte. La cafetière est encastrée dans le polymousse et repose sur le côté.
6. Retirez la partie supérieure du polymousse.
7. Retirez soigneusement la cafetière de la base de polymousse et placez-la debout sur une surface plane et stable.
8. Enlevez le sac de plastique de la cafetière.
9. Inscrivez le numéro de série de la cafetière à la page 18 de ce manuel. Le numéro de série est indiqué sous la boîte de la cafetière, de même que sur la cafetière, derrière la cuvette d'égouttage (visible quand on retire la cuvette).
10. Placez la cafetière debout sur une surface plane et stable. Enlevez le ruban adhésif qui maintient le réservoir d'eau en place. Nous vous recommandons de conserver tout le matériel d'emballage au cas où il serait nécessaire de retourner la cafetière.

AVERTISSEMENT :
Gardez tous les sacs de plastique hors de la portée des enfants.

Caractéristiques Cafetière Édition spéciale — Modèle B60

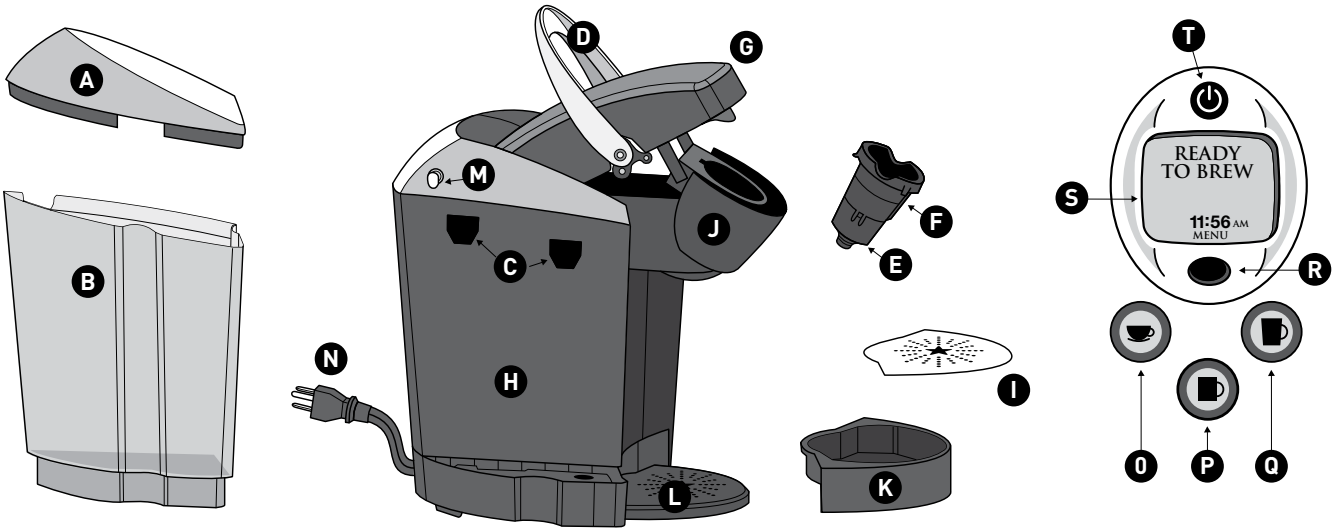

Cafetière Édition spéciale B60

A. Couvercle du réservoir d'eau

B. Réservoir d'eau

C. Fentes pour languettes de verrouillage du réservoir d'eau

D. Poignée

E. Entonnoir

F. Support à godet K-Cup® (E et F forment l'assemblage du support à K-Cup)

G. Couvercle

H. Boîtier du support à godet K-Cup

I. Boîtier

J. Plateau à tasse

K. Cuvette d'égouttage

L. Base de la cuvette d'égouttage

M. Évent

N. Cordon d'alimentation

Commandes et voyants

O. Bouton Petite tasse de 155 ml (5,25 oz)

P. Bouton Tasse moyenne de 214 ml (7,25 oz)

Q. Bouton Grande tasse de 274 ml (9,25 oz)

R. Bouton MENU

S. Afficheur ACL

T. Bouton de mise en marche

SECTION 1 Réglages et première infusion

IMPORTANT : N'utilisez pas votre cafetière Keurig® avant de l'avoir préparée pour une première utilisation, tel qu'indiqué ci-dessous.

REMARQUE : Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point de congélation, laissez-lui au moins deux heures pour atteindre la température ambiante avant de l'utiliser. Une cafetière gelée ou très froide ne pourra pas fonctionner.

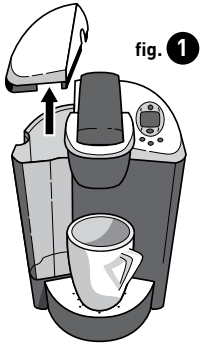
fig. 1

Préparation de votre cafetière

1. Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise avec mise à la terre. Retirez tous les rubans adhésifs ainsi que la pellicule de plastique de l'afficheur ACL.
2. Placez une grande tasse (au moins 296 ml/10 oz) sur le plateau à tasse.
3. Retirez le réservoir d'eau de la cafetière en enlevant le couvercle du réservoir (fig. 1), puis en soulevant le réservoir à la verticale et en le tirant ensuite vers l'avant de la cafetière (le réservoir peut offrir une certaine résistance), (fig. 2). Rincez à l'eau courante.

fig. 2

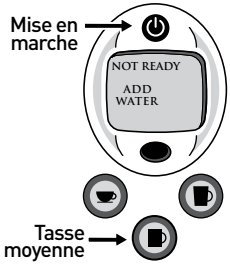

fig. 3

4. Remplissez le réservoir d'eau filtrée ou embouteillée jusqu'à ce que le niveau soit légèrement en dessous du rebord supérieur du réservoir d'eau.
5. Replacez la base du réservoir d'eau sur le côté gauche de la cafetière et assurez-vous que les languettes de verrouillage du réservoir s'engagent correctement dans la cafetière. Replacez le couvercle sur le réservoir d'eau.
6. Appuyez sur le bouton de mise en marche situé en haut de l'afficheur ACL (fig. 3).
7. La lumière de l'afficheur ACL s'allume, le message « NOT READY » (PAS PRÊT) s'affiche et le bouton Tasse moyenne clignote.
   REMARQUE : Ce cycle se fait sans K-Cup.
8. Appuyez sur le bouton Tasse moyenne (fig. 3).
   REMARQUE : Si le réservoir d'eau est vide ou n'est pas bien en place sur la cafetière, l'afficheur ACL indiquera « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU). Aucun bouton ne pourra être activé tant que de l'eau n'aura pas été ajoutée dans le réservoir.

fig. 4

fig. 5

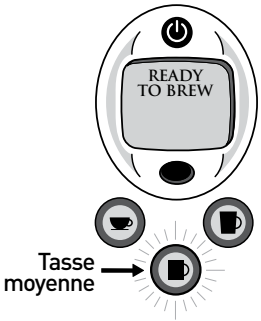

9. Le réservoir interne de la cafetière se remplit automatiquement et l'eau est chauffée. Ce processus prend environ quatre minutes. Pendant la période de chauffage, le message « NOT READY » (PAS PRÊT) (fig. 4) apparaît sur l'afficheur ACL. **Ne soulevez pas la poignée de la cafetière pendant cette « période de chauffage ». REMARQUE : Durant le cycle de préparation et lors des périodes de chauffage subséquentes, il est possible qu'une petite quantité d'eau s'échappe de l'évent et dégoutte dans le réservoir. C'est normal.**
10. Appuyez sur le bouton Tasse moyenne pour effectuer une infusion de nettoyage. Jetez l'eau qui s'est écoulée.
11. Le processus de préparation est maintenant terminé et vous êtes prêt à faire votre première infusion!
    REMARQUE : Il faut environ 15 secondes à la cafetière entre chaque infusion pour que le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) s'affiche.

fig. 6

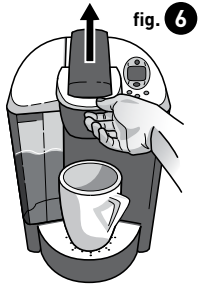

fig. 7

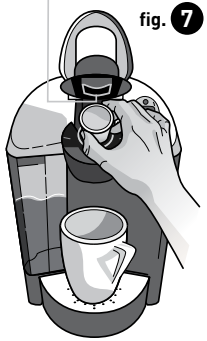

Infusion de votre première tasse

1. L'afficheur ACL indique « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER).
2. Placez une tasse sur le plateau à tasse.
3. Soulevez la poignée, et le support à K-Cup s'ouvrira (fig. 6).
4. Choisissez un godet K-Cup®.
   REMARQUE : Ne perforez pas la K-Cup et n'enlevez pas son couvercle d'aluminium.

5. Placez un godet K-Cup dans le support à K-Cup (fig. 7).
   ATTENTION : Le godet K-Cup est perforé par deux aiguilles, une au-dessus du support à K-Cup et l'autre au fond du support à K-Cup. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le boîtier du support à K-Cup.
6. Abaissez la poignée pour fermer le couvercle sur le support à K-Cup. (Lorsqu'il est complètement fermé, le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaît sur l'afficheur ACL et les boutons Petite tasse, Tasse moyenne et Grande tasse clignotent pendant 60 secondes.)

Petite tasse
(155 ml/5,25 oz)

Tasse moyenne
(214 ml/7,25 oz)

Grande tasse
(274 ml/9,25 oz)

7. Sélectionnez le format de la tasse de café, de thé ou de chocolat chaud en appuyant sur le bouton correspondant à votre choix. Le bouton Grande tasse produira une boisson de 274 ml (9,25 oz), le bouton Tasse moyenne, une boisson de 214 ml (7,25 oz) et le bouton Petite tasse, une boisson de 155 ml (5,25 oz). **REMARQUE : Si vous n'appuyez pas sur un des boutons d'infusion dans les 60 secondes, le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaîtra sur l'afficheur ACL et les boutons d'infusion seront désactivés pour éviter toute infusion accidentelle. Pour réactiver les boutons d'infusion, soulevez et rabaissez complètement la poignée.**
8. L'afficheur ACL indique ensuite « BREWING » (EN COURS D'INFUSION) et le format de tasse que vous avez sélectionné reste allumé sur l'afficheur.
ATTENTION : L'eau se trouvant dans le support à K-Cup durant l'infusion est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée ni ouvrir le boîtier du support à K-Cup durant le cycle d'infusion.
9. Il peut y avoir un léger délai avant que le café commence à couler. Le processus d'infusion complet dure environ une minute et se termine par un jaillissement d'air permettant d'évacuer tout le liquide de la K-Cup.
10. Soulevez la poignée, retirez la K-Cup et jetez-la.

ATTENTION : La K-Cup est chaude.

11. Il ne vous reste plus qu'à savourer votre première tasse de café gourmet, de thé ou de chocolat chaud Keurig Brewed®!
12. Si votre cafetière indique ensuite « NOT READY » (PAS PRÊT), c'est qu'elle réchauffe l'eau pour une prochaine infusion. Après environ 15 secondes, la mention « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaîtra sur l'afficheur ACL.

REMARQUE : Après l'infusion, votre cafetière se remplira en vue de la prochaine infusion. La pompe fera un bruit de vibration. Ce bruit est normal.

Annulation d'une infusion

Pour annuler une infusion en cours, appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre la cafetière. L'écoulement du café, du thé ou du chocolat chaud s'arrêtera et l'élément chauffant s'éteindra, tout comme les lumières bleues des boutons d'infusion et du réservoir d'eau.
REMARQUE : Il est possible que vous ayez moins de café, de thé ou de chocolat chaud dans votre tasse lors de la prochaine infusion. Nous vous recommandons d'effectuer une infusion de nettoyage à l'eau seulement après l'annulation d'une infusion. Votre PROCHAINE infusion vous donnera ensuite la quantité de café ou de thé choisie.

Ajouter de l'eau

fig. 8

L'afficheur ACL de votre cafetière vous indiquera que le niveau d'eau dans le réservoir est bas ou que le réservoir a été enlevé en affichant « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU) (fig. 8). La lumière bleue dans le réservoir d'eau clignotera elle aussi lorsqu'il sera temps d'ajouter de l'eau. Il est impossible de faire une infusion lorsque le message « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU) est affiché.

Le réservoir d'eau peut être rempli de deux façons.

1. Enlevez le couvercle du réservoir d'eau et versez de l'eau directement dans le réservoir alors que celui-ci est fixé à la cafetière, puis replacez le couvercle.
2. Enlevez le réservoir d'eau de la cafetière en retirant d'abord le couvercle du réservoir, puis en soulevant le réservoir à la verticale et en le retirant de la cafetière. Remplissez d'eau. Replacez le réservoir d'eau sur la cafetière et remettez le couvercle.

IMPORTANT : Ne pas enlever le réservoir d'eau pendant le processus d'infusion.

Préparer de l'eau chaude

Votre cafetière peut vous donner de l'eau chaude pour préparer un chocolat chaud en sachet ou une soupe, pour cuisiner, etc. Il suffit de soulever et de rabaisser la poignée de la cafetière sans insérer de K-Cup®. Le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaît sur l'afficheur ACL et les boutons Petite tasse, Tasse moyenne et Grande tasse clignotent. Assurez-vous qu'une tasse est posée sur le plateau à tasse, puis choisissez le format voulu.

REMARQUE : Après avoir infusé un godet K-Cup de chocolat chaud, nous vous recommandons d'effectuer un cycle d'infusion sans K-Cup.

Vidange de la cafetière

Si la cafetière n'a pas été utilisée pendant plus d'une semaine, vous devriez vidanger l'eau du réservoir interne.

1. S'il y a de l'eau dans le réservoir, enlevez le couvercle, puis soulevez le réservoir à la verticale pour le retirer de la cafetière. Jetez l'eau, rincez le réservoir et remplissez-le à nouveau. Replacez le réservoir d'eau sur la cafetière et remettez le couvercle. (S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, remplissez-le simplement d'eau fraîche.)
2. Assurez-vous que la cafetière est en marche. Soulevez et rabaissez la poignée sans insérer de K-Cup.
3. Le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaît sur l'afficheur ACL et les boutons Petite tasse, Tasse moyenne et Grande tasse clignotent. Assurez-vous qu'une tasse est posée sur le plateau à tasse, puis sélectionnez le format d'infusion Grande tasse.
4. Répétez une autre fois les étapes 2 et 3 pour vidanger complètement l'eau du réservoir interne.

Pour tout problème avec votre cafetière, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

SECTION 2 Commandes et voyants (Afficheur ACL)

Réglage de l'horloge

Le réglage de l'horloge est facultatif. Quand l'horloge est réglée, l'heure apparaît sur l'afficheur ACL.

REMARQUE : Vous devez régler l'horloge pour programmer les fonctions de mise en marche et d'arrêt de la cafetière.

fig. 9

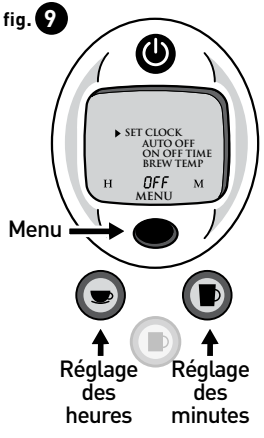

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Le mot « OFF » (DÉSACTIVÉ) apparaît au bas de l'afficheur ACL pour indiquer que l'horloge n'est pas réglée. Les options de programmation apparaissent sur l'afficheur ACL et une petite flèche pointe l'option « SET CLOCK » (RÉGLAGE DE L'HORLOGE) (fig. 9). Les lettres « H » (heures) et « M » (minutes) s'affichent et clignotent.
3. Appuyez sur le bouton bleu Petite tasse sous le « H » clignotant jusqu'à ce que la bonne heure s'affiche. L'horloge alterne entre « AM » et « PM » pour indiquer s'il s'agit du matin ou de l'après-midi.
4. Appuyez sur le bouton bleu Grande tasse sous le « M » clignotant pour régler les minutes.
5. Quand la bonne heure est indiquée, appuyez cinq fois sur le bouton MENU pour faire défiler les autres options et quitter le mode de programmation.
6. L'heure exacte devrait maintenant apparaître sur l'afficheur ACL.

REMARQUE : Si la cafetière est débranchée ou s'il y a une panne d'électricité, suivez la procédure ci-dessous pour régler à nouveau l'heure. L'horloge ne sera pas visible tant que l'heure ne sera pas réglée.

Programmation des fonctions de mise en marche et d'arrêt automatiques

La cafetière est dotée de trois modes de fonctionnement pour vous permettre de savourer du café, du thé ou du chocolat chaud comme il vous convient. En programmant votre cafetière pour quelle s'allume automatiquement chaque matin, vous n'aurez plus à attendre qu'elle se réchauffe avant de vous préparer une tasse de café gourmet.

1. Cafetière laissée allumée en tout temps.
La cafetière peut être laissée allumée en tout temps de manière à ce qu'elle soit toujours prête à infuser une tasse de café gourmet, de thé ou de chocolat chaud. À tout moment, pour éteindre la cafetière, appuyez simplement sur le bouton de mise en marche. **(REMARQUE : Même si l'horloge demeure en fonction, vous ne pourrez pas infuser de café, de thé ni de chocolat chaud.)** Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche pour rallumer la cafetière. Vous devrez attendre que l'eau soit chaude avant que la cafetière soit prête à être utilisée.

2. Arrêt automatique de la cafetière dans un délai voulu après la dernière infusion.

a. Appuyez deux fois sur le bouton MENU pour programmer l'arrêt automatique. L'afficheur ACL affiche les options de programmation et une petite flèche pointe l'option « SET AUTO OFF » (RÉGLAGE DE L'ARRÊT AUTOMATIQUE) (fig. 10).

b. Appuyez sur le bouton bleu Petite tasse sous le « H » clignotant pour avancer le délai d'une heure à la fois, jusqu'à un maximum de 9 heures.

fig. 10

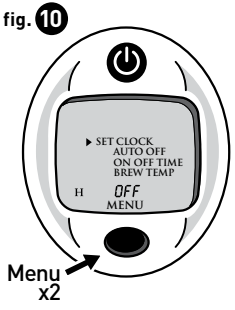

fig. 11

c. Après avoir réglé le délai d'arrêt automatique, appuyez quatre fois sur le bouton MENU pour faire défiler les autres options et quitter le mode de programmation. Le message « AUTO OFF SET » (ARRÊT AUTOMATIQUE RÉGLÉ) s'affichera pour indiquer que la fonction a été activée (fig. 11).

d. Pour désactiver l'arrêt automatique, appuyez deux fois sur le bouton MENU pour accéder au mode de programmation de l'arrêt automatique. Appuyez sur le bouton Petite tasse sous le « H » clignotant pour avancer le délai d'une heure à la fois, jusqu'à ce que l'option « OFF » (DÉSACTIVÉ) s'affiche.

3. Programmation d'une heure précise de mise en marche/arrêt (ON/OFF TIME)

REMARQUE : Pour utiliser cette fonction de programmation, l'horloge doit être réglée à la bonne heure. L'horloge n'est affichée que lorsque l'heure est réglée.

a. Après avoir correctement réglé l'heure (obligatoire), appuyez trois fois sur le bouton MENU pour programmer la fonction de mise en marche (ON TIME). L'afficheur ACL montre les options de programmation et une petite flèche pointe l'option « SET ON TIME » (RÉGLAGE DE LA MISE EN MARCHE) (fig. 12).

b. Appuyez sur le bouton bleu Petite tasse, sous le « H », pour régler l'heure de mise en marche voulue.

fig. 12

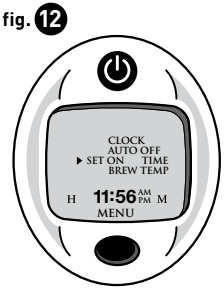

fig. 13

c. Appuyez sur le bouton bleu Grande tasse, sous le « M », pour régler les minutes de l'heure de mise en marche voulue.

d. Après avoir réglé l'heure de mise en marche désirée, appuyez sur le bouton MENU pour la sauvegarder et régler l'heure d'arrêt (SET OFF TIME) (fig. 13).

e. Pour régler l'heure d'arrêt (OFF TIME), répétez les étapes b et c ci-dessus.

f. Pour terminer, appuyez sur le bouton MENU deux fois pour quitter le mode de programmation. L'afficheur ACL indique maintenant les fonctions que vous avez réglées.

g. Les fonctions de mise en marche et d'arrêt fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Pour annuler l'une ou l'autre des fonctions, suivez les étapes ci-dessus et utilisez les boutons « H » et « M » pour régler l'heure à « 12:00 AM ». Assurez-vous d'abord que les minutes sont à « :00 », puis changez l'heure à l'aide du bouton « H ». Quand l'heure est réglée à « 12:00 », la fonction est désactivée et l'afficheur ACL indique « OFF ».

fig. 14

f. Pour terminer, appuyez sur le bouton Menu deux autres fois pour quitter le mode de programmation. L'afficheur ACL indiquera que vous avez réglé une heure de mise en marche automatique et/ou une heure d'arrêt automatique.

g. Les fonctions de mise en marche et d'arrêt automatiques fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Pour annuler l'une ou l'autre des fonctions, suivez les étapes ci-dessus et utilisez les boutons H et M pour régler l'heure à 12:00 AM. L'afficheur de messages indiquera « OFF » (DÉSACTIVÉ) dans le haut de l'écran et la fonction sera désactivée.

EXEMPLE : Si vous choisissez de régler l'heure de mise en marche (ON TIME) à 06:15 a.m. (6 h 15) et l'heure d'arrêt (OFF TIME) à 10:00 p.m. (22 h), la cafetière sera prête à infuser (READY TO BREW) et l'eau du réservoir sera gardée chaude durant toute cette période. Pour infuser une tasse après cette période, appuyez simplement sur le bouton de mise en marche. Vous pourrez procéder dès que l'eau sera chaude et que le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaît sur l'afficheur ACL.

REMARQUE : La minuterie d'arrêt automatique et la fonction de mise en marche/arrêt automatique peuvent être programmées pour fonctionner de concert ou indépendamment l'une de l'autre. Par exemple, vous pouvez régler la mise en marche à 07:00 AM (7 h) puis la minuterie d'arrêt automatique de façon à ce que la cafetière s'arrête deux heures après la dernière infusion (fig. 14).

Réglage de la température d'infusion (187-192 °F / 86-89 °C)

La cafetière infuse à une température préréglée de 192 °F (89 °C). Vous pouvez diminuer la température d'au plus 5 °F (3 °C) si vous préférez un café, un thé ou un chocolat chaud moins chaud. Suivez simplement les directives ci-dessous.

1. Appuyez cinq fois sur le bouton MENU pour afficher l'option de température d'infusion.
2. L'afficheur ACL montre les options de programmation et une petite flèche pointe l'option « SET BREW TEMP » (RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE D'INFUSION) (fig. 15). La température par défaut, 192 °F (89 °C), apparaît au bas de l'afficheur ACL pour indiquer le réglage actuel de la température.
3. Un signe moins (« - ») apparaît au-dessus du bouton Petite tasse et un signe plus (« + ») au-dessus du bouton Grande tasse. Utilisez ces boutons pour augmenter ou diminuer la température de 1 °F à la fois.

fig. 15

4. Quand la température voulue est atteinte, appuyez une fois sur le bouton MENU pour quitter le mode de programmation. Le message « BREW TEMP SET » (TEMPÉRATURE D'INFUSION RÉGLÉE) apparaît sur l'afficheur ACL si la température a été réglée à une autre valeur que 192 °F (89 °C).
5. Pour changer de nouveau la température de l'eau, répétez les étapes 1 à 3. N'oubliez pas que la température doit être entre 187 °F et 192 °F (86 - 89 °C).

SECTION 3 Nettoyage et entretien

Nettoyage des pièces externes

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les éléments externes de la cafetière.

1. Ne plongez jamais la cafetière dans l'eau ni dans tout autre liquide. Le boîtier et tous les autres éléments externes peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon non abrasif et d'eau savonneuse.
2. La cuvette d'égouttage peut recueillir jusqu'à 237 ml (8 oz) de liquide. La cuvette d'égouttage et le plateau à tasse doivent être vidés et rincés régulièrement. Pour enlever la cuvette d'égouttage, tirez-la simplement vers vous en prenant soin de toujours la garder à l'horizontale pour éviter que le contenu ne se renverse. Le plateau à tasse et la cuvette d'égouttage peuvent être mis au lave-vaisselle.

fig. 16

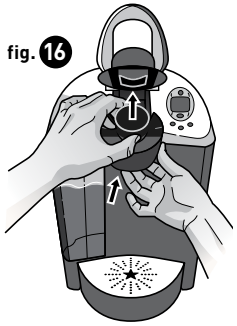

Nettoyage du support à K-Cup®

1. **Nettoyage des pièces —** Le support à K-Cup peut être mis au lave-vaisselle. **REMARQUE : Utiliser les cycles à basse température du lave-vaisselle.** Pour enlever le support de la cafetière, ouvrez le couvercle en soulevant la poignée. Saisissez le dessus du support à K-Cup d'une main et, de l'autre main, poussez le fond du support à K-Cup vers le haut jusqu'à ce que celui-ci se libère (fig. 16). Après le nettoyage, enlignez le support à K-Cup avec l'ouverture en vous guidant sur les deux rainures à l'avant et enclenchez-le en place.

fig. 17

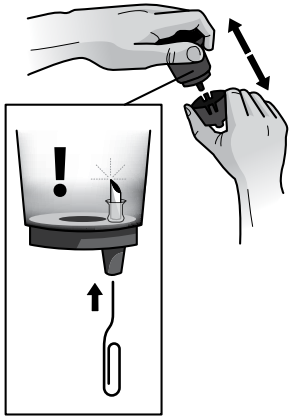

2. **Nettoyage de l'entonnoir —** L'entonnoir peut être enlevé du support à K-Cup en tirant dessus jusqu'à ce qu'il se déclenche (fig. 17) et peut être mis au lave-vaisselle. Pour le remettre en place, il suffit de l'enclencher dans l'assemblage du support à K-Cup.
3. **Nettoyage de l'aiguille de sortie —** L'aiguille de sortie se trouve au fond du support à K-Cup. Si des grains de café l'obstruent, elle peut être nettoyée à l'aide d'un trombone ou d'un instrument similaire. Enlevez le support à K-Cup et détachez l'entonnoir. Insérez le trombone dans l'aiguille de sortie (tel qu'illustré à la fig. 17) pour enlever ce qui l'obstrue. Le support à K-Cup peut être mis au lave-vaisselle.

ATTENTION : Les parties inférieure et supérieure du support à K-Cup sont munies d'aiguilles pointues servant à perforer le godet K-Cup. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le boîtier du support à K-Cup.

Nettoyage du réservoir d'eau et de son couvercle

ATTENTION : Veuillez rincer le réservoir d'eau à fond après le nettoyage pour vous assurer qu'aucune solution nettoyante ne reste à l'intérieur, car celleci pourrait contaminer l'eau du réservoir.

Détartrage

La teneur en minéraux de l'eau varie d'un endroit à un autre. Selon la teneur en minéraux de l'eau de votre région, il peut y avoir accumulation de dépôts calcaires ou de tartre dans votre cafetière. Le tartre n'est pas toxique, mais s'il n'est pas enlevé, il peut nuire à la performance de votre cafetière. Un détartrage de votre cafetière aide à garder en bon état l'élément chauffant et les autres pièces internes en contact avec l'eau.

La cafetière devrait subir un détartrage tous les trois à six mois pour assurer son fonctionnement optimal. Il arrive que le tartre s'accumule plus rapidement; il est alors nécessaire de procéder au détartrage plus souvent.

Cette cafetière est munie de capteurs qui détectent si l'accumulation de tartre nuit au bon fonctionnement de la cafetière. Dans ce cas, le message « DE-SCALE » (DÉTARTRAGE) apparaîtra sur l'afficheur ACL (fig. 18). Cependant, vous devriez continuer à détartrer votre cafetière tous les 3 à 6 mois même si le message de détartrage (DE-SCALE) ne s'affiche pas.

fig. 18

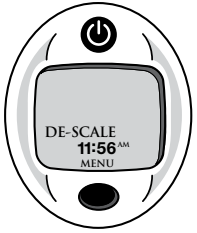

Lorsque ce message apparaît sur l'afficheur ACL, il est préférable de procéder sans tarder à un détartrage. Suivez attentivement la procédure de détartrage.

REMARQUE : La cafetière continue à fonctionner même lorsque le message de détartrage est affiché. Cependant, si un détartrage n'est pas effectué à brève échéance après l'apparition du message, le tartre qui continuera à s'accumuler pourrait endommager la cafetière. Dans ce cas, le message « DE-SCALE » (DÉTARTRAGE) commencera à clignoter pour vous avertir que la cafetière pourrait subir des dommages si vous ne procédez pas immédiatement à un détartrage.

Procédure de détartrage

A. PRÉPARATION

1re étape : Assurez-vous d'avoir au moins 1,4 litre (48 oz) de vinaigre blanc non dilué. Vous aurez également besoin d'un évier vide et d'une grande tasse en céramique (n'utilisez pas de gobelet en papier).

2e étape : Videz l'eau du réservoir.

3e étape : Désactivez les fonctions d'arrêt automatique.

B. REMPLISSAGE ET NETTOYAGE

1re étape : Remplissez le réservoir d'eau de vinaigre.

2e étape : Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez un cycle d'infusion. **N'INSÉREZ PAS DE K-CUP**. Appuyez simplement sur le bouton d'infusion Grande tasse. Jetez ensuite le contenu de la tasse dans l'évier.

3e étape : Répétez le cycle d'infusion 3 fois.

4e étape : Laissez ensuite la cafetière allumée reposer pendant au moins 4 heures.

C. RINÇAGE

1re étape : Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau fraîche.

2e étape : Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez un cycle d'infusion. Jetez ensuite le contenu de la tasse dans l'évier.

3e étape : Répétez le processus d'infusion jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.

4e étape : Vous devrez peut-être effectuer des cycles de rinçage supplémentaires si vous décelez un goût résiduel de vinaigre.

REMARQUE : Si le message de détartrage (DE-SCALE) continue d'apparaître sur l'afficheur ACL après le cycle complet de détartrage, répétez la procédure de détartrage.

Réparation

À l'exception des procédures de nettoyage et d'entretien recommandées, cette cafetière ne peut pas être réparée par l'utilisateur. Pour faire réparer l'appareil, veuillez vous reporter à la section Garantie de ce manuel.

Entreposage

Avant d'entreposer la cafetière, videz le réservoir d'eau et assurez-vous de placer la cafetière **à l'abri du gel**. Assurez-vous d'entreposer la cafetière **à la verticale** pour éviter que l'eau s'écoule du réservoir interne. Si vous entreposez votre cafetière dans un lieu trop froid, l'eau à l'intérieur de la cafetière risque de geler, ce qui pourrait endommager l'appareil. Pour réutiliser la cafetière après l'avoir entreposée, nous vous recommandons de remplir le réservoir d'eau fraîche et d'effectuer trois cycles de rinçage sans K-Cup.

Si vous prévoyez transporter votre cafetière dans un autre endroit, éteignez-la, débranchez-la et videz le réservoir d'eau. Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point de congélation, laissez-la au moins deux heures à la température ambiante avant de l'utiliser.

SECTION 4 Dépannage

La cafetière ne s'allume pas

- Branchez la cafetière séparément.
- Vérifiez que la cafetière est bien branchée.
- Branchez la cafetière dans une autre prise.
- Réenclenchez le disjoncteur de votre domicile au besoin.
- Assurez-vous que le bouton de mise en marche a été actionné.

La cafetière n'infuse pas

- Après avoir placé une K-Cup dans le support à K-Cup, assurez-vous que la poignée est bien abaissée, que le message sur l'afficheur ACL indique « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) et que les trois boutons d'infusion clignotent. Appuyez alors sur Petite tasse, Tasse moyenne ou Grande tasse.
- Si l'afficheur ACL indique « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU), versez de l'eau dans le réservoir ou assurez-vous que le réservoir est bien installé sur sa base.
- Si l'afficheur ACL indique « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU) même après que vous avez rempli le réservoir, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.
- L'aiguille de sortie est peut-être obstruée (voir la page 28).

La cafetière n'infuse pas une tasse complète

- L'aiguille de sortie est peut-être obstruée (voir la page 28).
- Nettoyez le support à K-Cup si nécessaire et rincez-le sous le robinet (voir la page 28).
- Le réservoir d'eau a peut-être été enlevé pendant l'infusion. Replacez le réservoir d'eau et effectuez une infusion de rinçage sans insérer de K-Cup.
- Procédez au détartrage de la cafetière (voir la page 29).
- Si vous avez répété les étapes de détartrage deux fois et que la cafetière continue d'infuser une tasse incomplète, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 886 901-2739.

L'heure n'apparaît pas sur l'afficheur ACL

- L'heure ne s'affiche pas tant qu'elle n'a pas été réglée. Pour régler l'horloge, suivez les directives de la page 25.
- Si l'alimentation de la cafetière a été coupée, vous devez régler à nouveau l'horloge en suivant les directives de la page 25.

La cafetière s'allume ou s'éteint automatiquement

- Assurez-vous que la minuterie d'arrêt automatique et les fonctions de mise en marche/arrêt n'ont pas été programmées. Pour ce faire, appuyez sur le bouton MENU et faites défiler les options de programmation. Les fonctions « AUTO OFF TIMER » (minuterie d'arrêt automatique) et « ON/OFF » (mise en marche et arrêt) devraient être à la position « OFF » (DÉSACTIVÉ). Si la position « OFF » n'est pas affichée, suivez les directives de la page 25 pour désactiver ces fonctions.

Si le problème persiste, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

SECTION 5 Garantie

Garantie limitée d'un an

Keurig garantit que chaque cafetière est exempte de tout défaut de pièces ou de fabrication, sous réserve d'une **utilisation domestique normale**, pendant un an à partir de la date d'achat. Nous vous recommandons de remplir et de retourner la carte de garantie incluse avec votre cafetière pour que les données sur votre achat puissent être consignées dans notre système. Keurig réparera ou remplacera, à son choix, la cafetière défectueuse sans frais à la réception d'une preuve de la date d'achat. Si la cafetière doit être remplacée durant la période de garantie, elle pourra être remplacée par une cafetière neuve ou par une cafetière remise à neuf. La cafetière de remplacement est alors couverte par une nouvelle garantie limitée d'un an.

La présente garantie ne s'applique qu'aux cafetières utilisées au Canada et aux États-Unis. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre, et, dans le cas des États-Unis, d'un État à l'autre.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie limitée?

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES INDIRECTS, TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES FRAIS ET LES COÛTS ENGENDRÉS PAR UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, MÊME S'ILS SONT PRÉVISIBLES. Certaines provinces ou certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects. Par conséquent, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil, les exclusions ou les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

La présente garantie ne s'applique pas non plus aux dommages causés par : des réparations effectuées par d'autres personnes que le personnel de Keurig ou l'un de ses fournisseurs de services autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine Keurig; des causes externes, telles qu'un abus, une mauvaise utilisation, une mauvaise alimentation en électricité ou des catastrophes naturelles.

Autres limitations

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, VERBALE OU ÉCRITE. DE PLUS, KEURIG EXCLUT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE TOUCHANT LA CAFETIÈRE B60, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certaines provinces et certains États n'autorisent pas les clauses exonératoires de telles garanties implicites ni les limitations concernant la durée des garanties implicites, et les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil.

Keurig, Incorporated
55 Walkers Brook Drive
Reading, MA 01867
1 866 901-2739